OP01065 2005.0622

取扱説明書 （オプション） 保管用

OP01065・01066・01067

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全に施工していただくために

⚠警　告

●この器具は以下の使用環境、条件では使用しないでください。**感電・火災・落下の原因**となります。· 周囲温度が35℃以上の所 · 屋外の水のかかる所や、風呂場など湿気の多い (湿度 85% 以上) 所 · 振動 · 衝撃の激しいところや、腐食性ガス · 可燃性ガスの生じる所 · 粉塵の多い所

●器具を改造しないでください。**火災・感電の原因**となります。

●器具や電球 (ランプ) を布や紙など燃えやすいもので覆わないでください。**火災・感電の原因**となります。

●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、**火災・感電の原因**となります。すぐにスイッチを切ってください。異常がおさまったことを確認して、電器店 · 工事店に修理をご依頼ください。

⚠注　意

●電球 (ランプ) 交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**やけど・感電の原因**となることがあります。

■取付方法　図は抽象化した共通図です

1. 照明器具側のフィルター枠を取外す。(MS10131 ～ 10136、OP01071 ～ 01076 のみ)

● MS10131 ～ 10136 の場合

フィルター枠の六角ネジを MS10131 ～ 10136 に付属している六角レンチでゆるめて、反時計方向に回し、フィルター枠を外してください。

● OP01071 ～ 01076 の場合

フィルター枠を反時計方向に回して、フィルター枠を外し、フィルター固定ネジをゆるめて、フィルター固定金具、ガラスカバー、リングネジの順に取外し、落下防止ワイヤーを外してください。取付けの際は逆の手順で行ってください。右図参照

2. カラーフィルターを装着する。右図参照

●フィルター固定ネジをドライバーでゆるめて、フィルター固定金具を外してください。

●別売のカラーフィルターをフィルター枠またはフードにはめ込み、フィルター固定金具を取付けて、フィルター固定ネジで確実に固定してください。

3. フードまたは、フィルター枠を取付ける。右図参照

●本体突起部とフードまたは、フィルター枠の合わせ部を合わせて、時計方向に回し、確実に取付けてください。

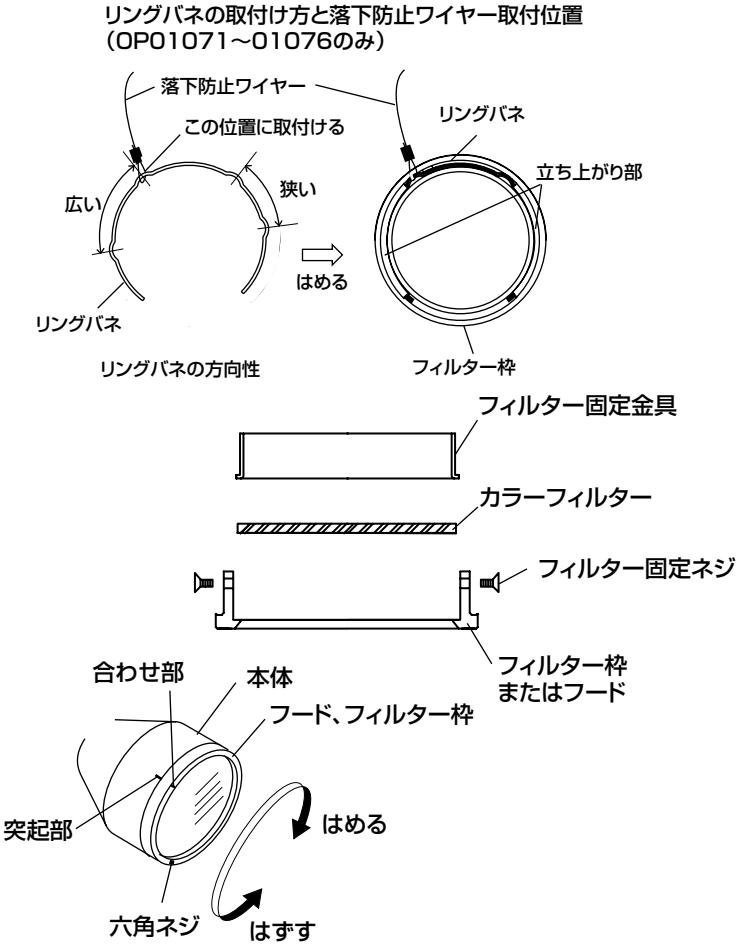

お客様相談窓口

マックスレイ株式会社

東京 03-3791-2711　名古屋 052-252-9556
大阪 06-6967-0123　福岡 092-431-7824